

■停電に備えた蓄電池運転モード切替設定方法（蓄電モードへ変更）

ダイヤゼブラ電機（旧：田淵電機）

① 7.04kWh 蓄電池 / エネグリット / EIBS 7 / 製品型番 EOF-LB70-TK
～ AdVoice(アドボイス) リモコンで設定 ～

各部の名前

■表示ユニット

●運転／停止ボタン

ハイブリッドパワコンの運転状態（運転／停止）を切り替える運転／停止設定画面を表示します。停電時に日射および蓄電池がないとき（残量ゼロ／接続なし／異常停止時）は操作が無効になります。

●状態表示ランプ

ランプが点灯（点滅）してハイブリッドパワコンの運転状態を示します。

緑点灯：連系運転中

橙点灯：自立運転中

緑点滅：連系準備中
自立準備中

橙点滅：要点検

消 灯：手動停止中
電源なし

●お知らせボタン

お知らせするメッセージがある場合に押すと、詳細メッセージを表示します。音声メッセージが流れている間に押すと、音声を停止してメッセージを表示します。長押しすると、おやすみ機能のオン／オフを切り替えます。

●お知らせランプ

ランプが点灯（点滅）してメッセージの状態を示します。

赤点滅：未読メッセージあり

赤点灯：メッセージがすべて既読

消 灯：メッセージなし

●ホーム／メニューボタン


ホーム画面で押すとメニュー画面を表示します。メニュー画面やその他の画面で押すとホーム画面へ戻ります。

●モニター

ホーム画面やその他の画面を表示します。操作ボタン、決定ボタンを押して操作をしてください。（モニターの画面を押しても動作しません）モニターの画面が消えているときにいずれかのボタンを押すとホーム画面を表示します。

●操作（ $\Delta V <>$ ）ボタン

各画面で三角マークが表示されているときに押すと、表示切り替えやページ切り替えをします。メニュー画面で三角マークが表示されているときに押すと、機能を切り替えます。

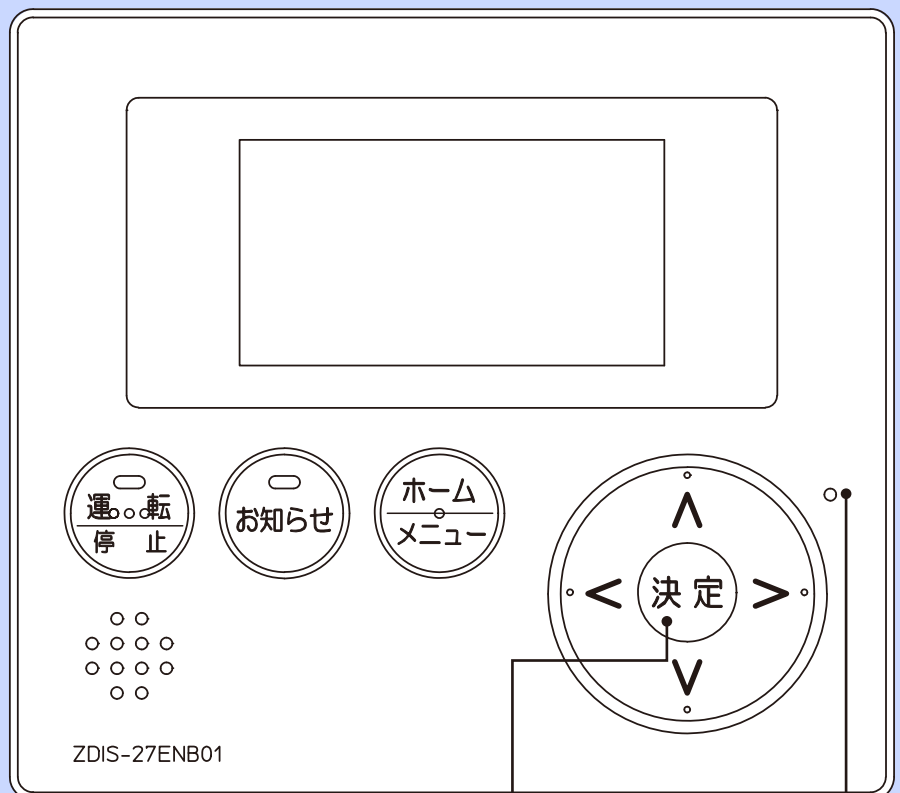

●決定ボタン

メニュー画面やその他の画面で押すと、操作ボタンで選択した機能を実行します。


●リセットボタン

表示ユニットをリセット操作が必要な時に使用します。


モード切替方法

蓄電池運転モードを設定する

- 1 ホーム画面で「メニュー」ボタンを押す。
●メニュー画面が表示されます。

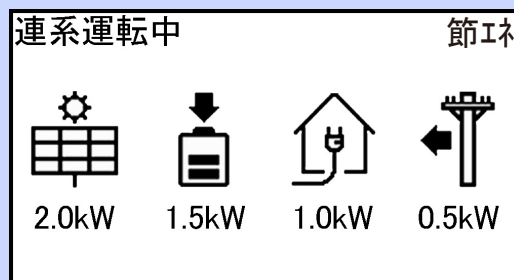


- 2 「メニュー1/2」画面で、「操作 (ΛV)」ボタンで「日時設定」を選択した状態から更に「操作 (V)」ボタンを押して、「メニュー2/2」画面を表示させる。

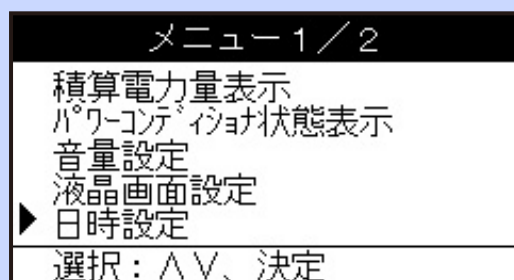


- 3 「メニュー2/2」画面で、「操作 (ΛV)」ボタンで「蓄電池運転モード設定」を選択し、「決定」ボタンを押す。

停電の心配がなくなり次第、
元の運転モードに戻すため、
変更前の運転モードは控えておきましょう。

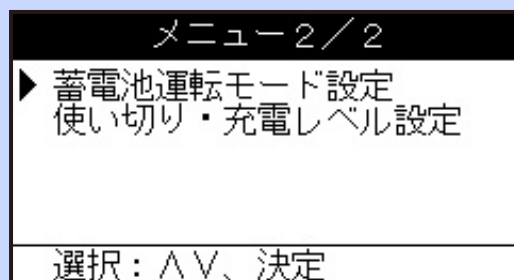

- 4 「操作 (<>)」ボタンで「蓄電モード」を選択し、「決定」ボタンを押す。
●運転モードは下記の順番で表示されます。
「ノーマル」、「節エネ」、「蓄電」、「スマート」

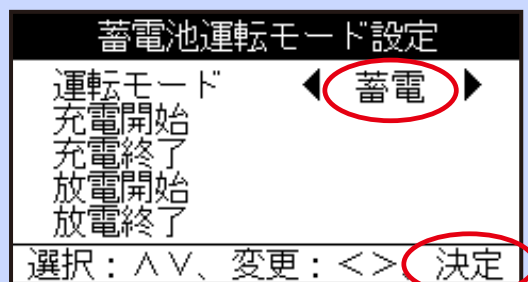

- 5 停電の心配がなくなり次第、1～4の操作で必ず元の運転モードに戻してください。

● 固定買取期間終了前の場合⇒ノーマルモード
● 固定買取期間終了後の場合⇒スマートモード

時間設定上の注意点

充電開始時間、充電終了時間は割安な電気料金の時間帯に合わせてください。

■停電に備えた蓄電池運転モード切替設定方法（蓄電モードへ変更）

ダイヤゼブラ電機（旧：田淵電機）

②7.04kWh 蓄電池 / エネグリット / EIBS 7 / 製品型番 EOF-LB70-TK ～ スマートフォン専用アプリで設定 ～

※スマートフォン専用アプリは、蓄電池設置時にお客様宅の Wi-Fi ルーターと接続工事を行った場合にご利用いただけます。


■システムモニタの構成



※出力制御設定がされている場合のみ表示します。

運転モード

運転モードを設定します。

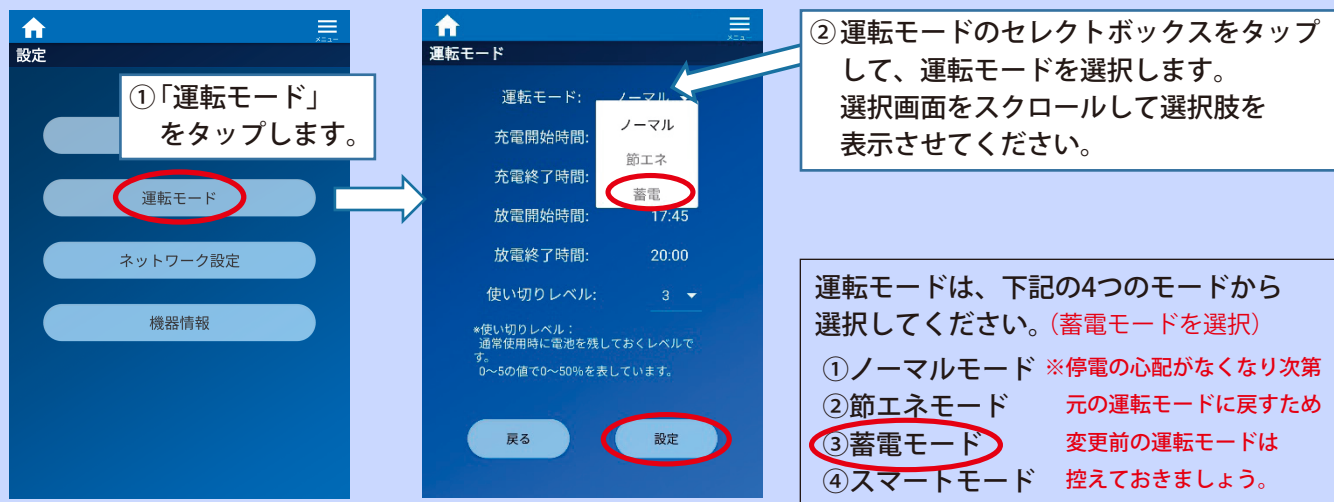

※停電の心配がなくなり次第、同様の操作で必ず元の運転モードに戻してください。

（固定買取期間終了前の場合⇒ノーマルモード / 固定買取期間終了後の場合⇒スマートモード）

■停電に備えた蓄電池運転モード切替設定方法（蓄電モードへ変更）


ダイヤゼブラ電機（旧：田淵電機）

③4.00kWh 蓄電池 / エネグリットネオ / EIBS / 製品型番 EOD-LB40C-SY ～リモコンモニターより設定～

■ 運転モード設定（HEMS専用モードで動作している時は運転モード切替は選択できません。）

トップ画面で「設定」を押す。


- ・ 設定項目の選択画面が表示されます。

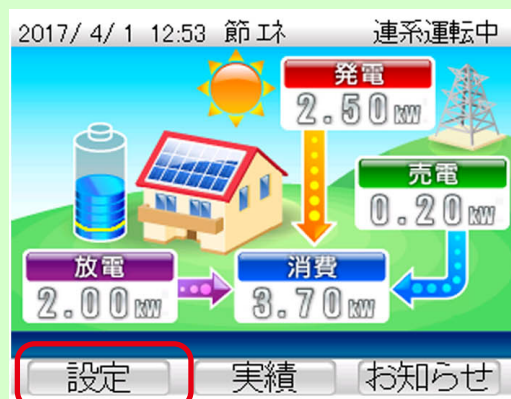

[↓] で「運転モード切替え」を選択し、
「決定」を押す。

- ・ 運転モード設定の画面が表示されます。


※停電の心配がなくなり次第、
元の運転モードに戻すため、
変更前の運転モードは控えておきましょう。

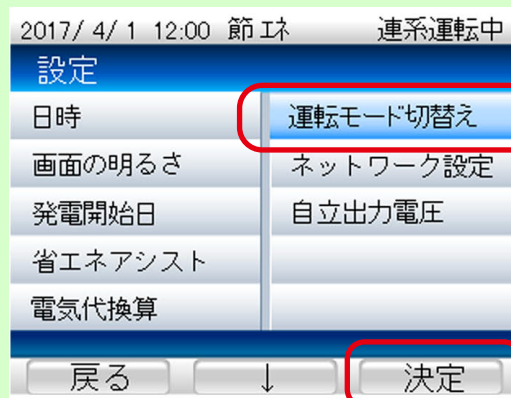

[↓] で「運転モード切替え」を選択し、「変更」を
押して運転モードを「蓄電モード」へ切り替える。

- ・ 運転モードは、[ノーマルモード] → [節エネモード]
→ 「蓄電モード」 → [スマートモード] の順に切り
替わります。

（蓄電モードの際は充放電時間、使い切りレベルの設定は
ありません。）

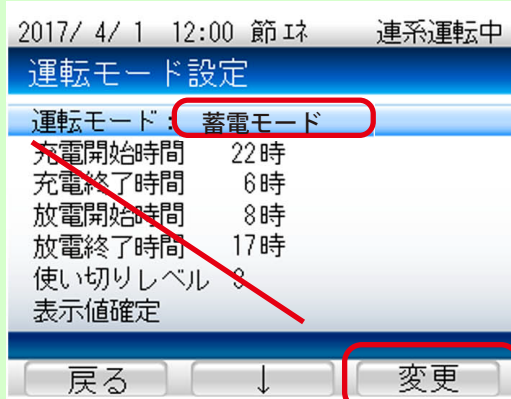

※停電の心配がなくなり次第、同様の操作で必ず元の運転モードに戻してください。

- ・ 固定買取期間終了前の場合⇒ノーマルモード
- ・ 固定買取期間終了後の場合⇒スマートモード

■停電に備えた蓄電池運転モード切替設定方法（蓄電モードへ変更）


ダイヤゼブラ電機（旧：田淵電機）

④ 9.48kWh 蓄電池 / ブルーヴ・エイト / 製品型番 ECO-LB100-PN

～リモコンモニターより設定～


■ 運転モードを「蓄電モード」へ切り替える。

1 トップ画面で「設定」を押す。

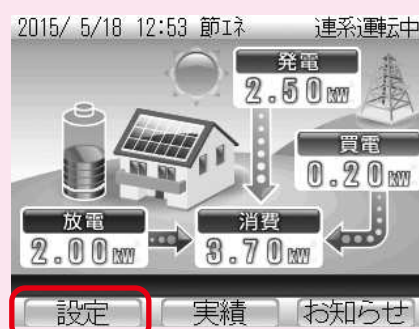


2 [↓] で「運転モード切替え」を選択し、「決定」を押す。

※停電の心配がなくなり次第、元の運転モードに戻すため、変更前の運転モードは控えておきましょう。

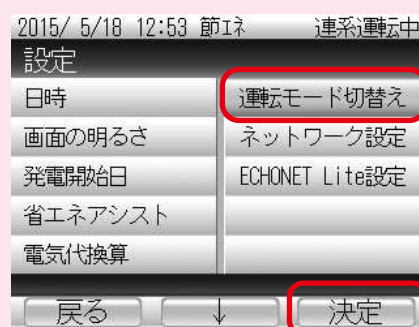

3 [↓] で「運転モード」を選択し、「変更」を押して運転モードを「蓄電モード」に切り替える。

- ・運転モードは、「ノーマルモード」→「節エネモード」→「蓄電モード」の順に切り替わります。
（蓄電モードの際は充放電時間、使い切りレベルの設定はありません。）

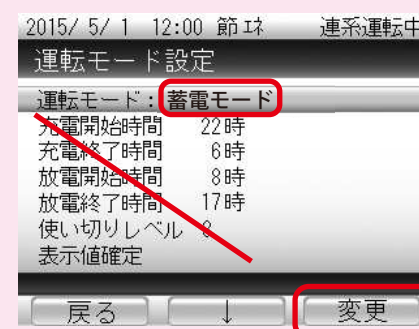

※停電の心配がなくなり次第、同様の操作で必ず元の運転モードに戻してください。

- ・固定買取期間終了前の場合⇒ノーマルモード
- ・固定買取期間終了後の場合⇒節エネモード