



「Enerezza」もしも!の時の 停電時操作ガイド

もしも!の時にも安心。蓄電池の活用方法のご紹介です。



台風や地震など自然災害等で、停電が発生した場合、蓄電池に貯めた電気を使って、安心・安全に暮らせます。台風など、あらかじめ災害が予想される場合、蓄電池を充電させ、もしも!の時に、備えることも大切です。もしも!の時に備えて、日頃から使い方を覚えておくことをオススメします。

操作方法

停電になると自動で給電します! 停電時は操作不要です!

停電前

もしも!のために、蓄電池に充電しておきましょう。

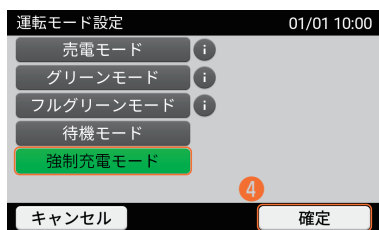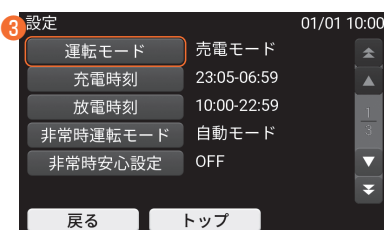

※お客様のシステム構成によって、表示される画面が異なる場合があります。


- ① リモコンの【メニュー】をタッチします。
- ② 【設定】をタッチします。
- ③ 【運転モード】をタッチします。
- ④ 【強制充電モード】をタッチし、【確定】をタッチします。
- ⑤ 充電が開始され、残量100%になると待機状態になります。

※使用環境によりませんが、残量がゼロの状態から満充電まで 5kWh・10kWhは約4時間、15kWhは約6時間かかります。

※停電のおそれがない場合(停電しなかった場合)、【設定】にて通常の運転モードへお戻しください。

停電時

停電発生! 蓄電池に貯めた電気を使いましょう。

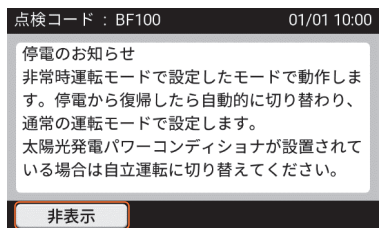

自動で自立モードに切り替わり、非常時兼用コンセントに電気が供給されます。

太陽光発電システムから給電できる場合は、太陽光パワーコンディショナを自立運転に切り替えてください。

※自立運転中に【運転停止】をタッチしないでください。
一度、運転停止すると、太陽光発電システムからの電源供給または復電するまでは、運転を再開することができません。
※リモコン画面の「停電のお知らせ」は非表示ボタンをタッチするまで表示されます。

停電後

停電解消! 本蓄電システムの特別な操作は必要ありません。

停電復帰後、所定の時間を経て、自動的に停電前の運転モードで運転します。

停電前、蓄電池を強制充電モードに変更した場合、【設定】にて通常の運転モードへお戻しください。

停電時、太陽光パワーコンディショナを自立運転に切り替えた場合、連系運転へお戻しください。

停電が発生しても、太陽光と蓄電池から電力の供給が可能です。

接続した電気製品へ、優先的に自動で電力供給する 非常時兼用コンセントを設置しています。

非常時兼用コンセントとは…?

停電時に特別な操作を必要とせず、自動で蓄電システムから電力が供給されるコンセントです。
全負荷分電盤をご使用の場合は、全てのコンセントが非常時兼用コンセントになります。

お客さまが設定されている非常時兼用コンセントはコチラ
空欄に非常時兼用コンセントの場所を書いておきましょう

停電時に使用する電気製品の設定例(10kWhの場合)



満充電の場合、停電時に冷蔵庫、テレビ、携帯充電、ノートPC、LED照明など、必要最低限の電気製品(約430W)を最大19時間^{※2}動かすことができます。

●自立運転の際、生命に関わる機器は絶対に接続しないでください。●自立運転時の定格出力は1,500Wですが、ポンプやモーター等、起動時に大きな電力を必要とするものには使用できない場合があります。●停電中に蓄電池へ充電を行なっている場合、太陽光パワーコンディショナの停電用コンセントで使用できる電力は減少します。●機器やお客さまの手などが濡れた状態でスイッチを入れると、感電や機器故障の原因となりますのでご注意ください。●日射量や設置システムによって使用できる量が異なり、途中で電源が切れる可能性があるため、機器の故障につながる場合があります。●災害により蓄電池本体や周辺機器の水没等破損が疑われる場合は、感電の恐れがあるためご使用を控えてください。

※1: ケーブルTV・光回線TVや、地上波デジタルチューナーをご利用の場合は、それぞれ情報分電盤・チューナーの電源確保が必要となります。

※2: 非常時兼用コンセントに約430Wの家電製品を接続した場合の目安です。実際のご利用では蓄電池の充電量、使用環境で変わります。

HOUSMILE[®]-Network[®]のご利用について

ハウスマイルネットワーク

ユーザー登録をしていただくことで、 宅外から見える化サービスのご利用が可能です! (無料)

ハウスマイルネットワークご利用ガイドは京セラ(株)Webサイトよりダウンロードできます。
下記URLもしくは右のQRコードからアクセスしてください。

<https://www.kyocera.co.jp/solar/hems/hsnet/index.html>



ログイン方法 上記ご利用ガイドをご覧ください。

- ① 下記URLもしくは右のQRコードからログイン画面へアクセスします。
URL: <https://sr.en.kyocera-solar.jp/login>
- ② ログインIDは「ゲートウェイID」です。
右枠をご確認ください。
初期パスワードは「kyocera0123」です。



ゲートウェイIDはこちら

工事業者さまへ
ゲートウェイIDシールを
貼ってください

「HOUSMILE」、「ハウスマイル」は、京セラの登録商標です。
「QRコード」は(株)デンソーウェーブの登録商標です。



京セラ株式会社

お問い合わせは「弊社専用ダイヤル」へ



0120-71-9006 (無料)

24時間受付 土曜・日曜・祝日も受け付けております。

本紙に記載の情報は2021年4月時点のものです。
本紙については、無断で複製、転載することを禁じます。

© 2021 KYOCERA Corporation



KM-SP-0931-1