

FIT（固定買取期間）終了時の 運転モード切替方法

【経済モード】から【グリーンモード】（電力会社から電気を
買っての充電を行わない場合は【フルグリーンモード】）へ
設定変更する方法をご案内します。



リチウムイオン蓄電システム
Enerezza[®]
エネレッツァ



※Enerezza は京セラ株式会社様の登録商標です。

運転モード / 充放電時刻の設定方法

1

設定情報画面に切り替える

トップ画面で「メニュー」をタッチし、メニュー画面に切り替えた後「設定」をタッチします。



2

運転モード設定画面に切り替える

設定画面で「運転モード」をタッチします。



3


運転モードを選択する

設定したい運転モードを選択し、「確定」
をタッチします。

❶をタッチすると、運転モードの説明が
表示されます。

※待機モードは通常使用しません。

※画像は押し上げ設定「無」の場合

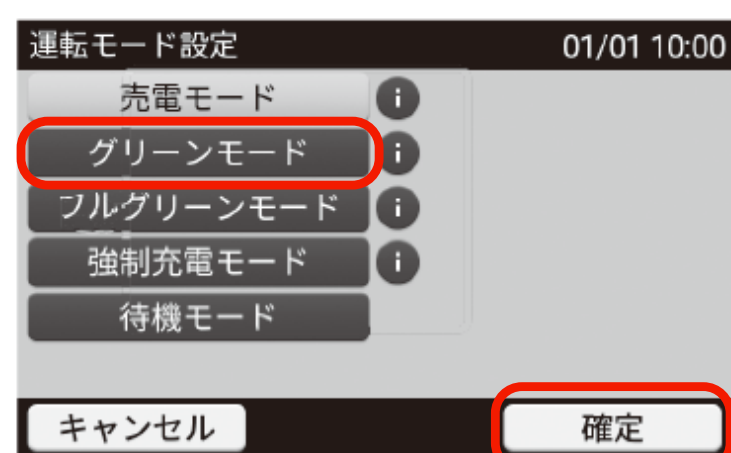

4 充電時刻設定画面、放電時刻設定画面に切り替える

設定画面で「充電時刻」「放電時刻」をタッチします。



※運転モードがフルグリーンモードの場合、「充電時刻」の設定はできません。
また、放電開始時刻と放電終了時刻は3分以上の間隔をあけてください。



5 充放電開始時刻と停止時刻を設定する

- ・変更したい数字のところに「←」「→」ボタンでカーソルを移動し、数字を消去・入力します。時刻は24時間表記にしてください。
- ・時刻入力後、「確定」をタッチします。

ご家族が就寝中かつ電力会社の深夜電力料金の時間帯で(4~6時間程度)充電します。



※工場出荷時の設定は次のとおりです。

「充電開始時刻 / 停止時刻」：23 時 05 分～ 6 時 59 分
「放電開始時刻 / 停止時刻」：10 時 00 分～ 22 時 59 分

充電時間以外を放電時間として設定します。

朝の電気を使い始める前の時間から
放電開始にしておくのが良いです。

- ・1週間以内を目安に満充電になるように充電時刻設定を行ってください。
長期間満充電にならない場合、蓄電池の使用可能量が減少する可能性があります。
- ・**充電目安時間は5kWh/10kWhシステムで約4時間、15kWhシステムで約6時間です。**
また、低温時は充電時間が10時間以上かかる場合があります。
- ・グリーンモードの充電時間は電力会社から買電して充電する時間の設定になります。
グリーンモードでは、太陽光発電の余剰がある場合は設定時間によらず充電します。
- ・HEMS機器など制御機器に接続した場合、制御方法によっては満充電にならない場合があります。

充放電を一時的に止める場合

故障以外に、充放電を止めたい場合は、「待機モード」を選択してください。
充放電を再開したい場合は、「グリーンモード」などの運転モードを選択してください。
設定方法は、「運転モード / 充放電時刻の設定方法」を参照してください。

※「待機モード」選択時でも、蓄電池の過放電を防ぐため、自動的に充電する場合があります。