



【 固定買取終了時の蓄電池運転モード設定変更 】


フレキシブル蓄電池 6.5kWh (CB-LMK65A)、9.8kWh (CB-LMK98A) の場合

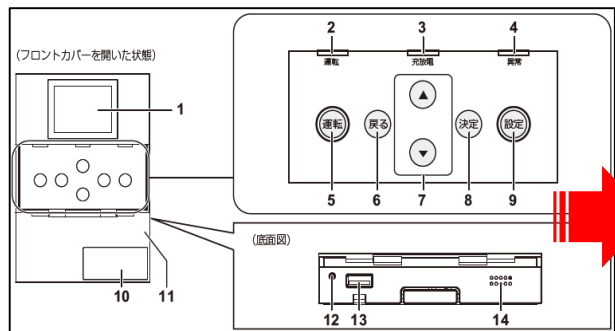


1 蓄電池のリモートコントローラの「設定」ボタンを押す

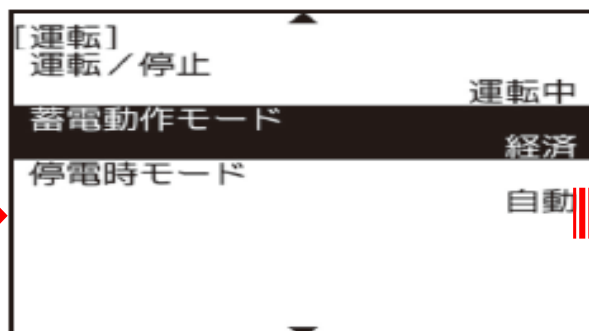


2 運転画面より「蓄電動作モード」を選択する

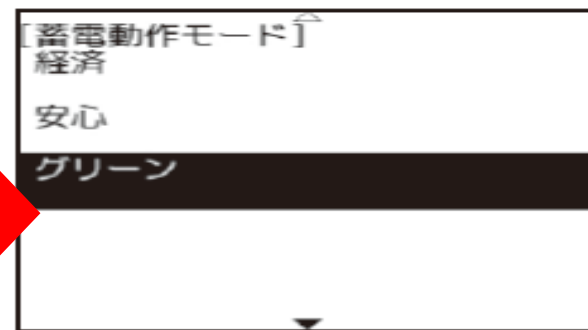

3 蓄電動作モード画面より「グリーン」を選択する

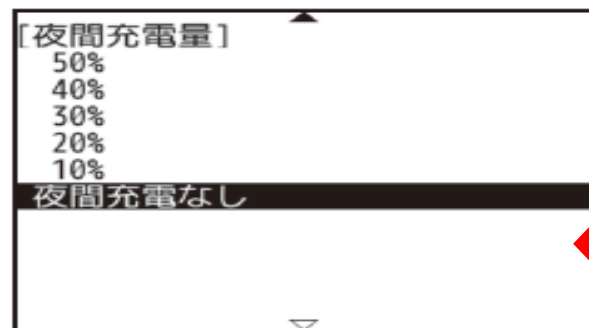

5 夜間充電量画面より「夜間充電量」を選択する
※推奨は30%

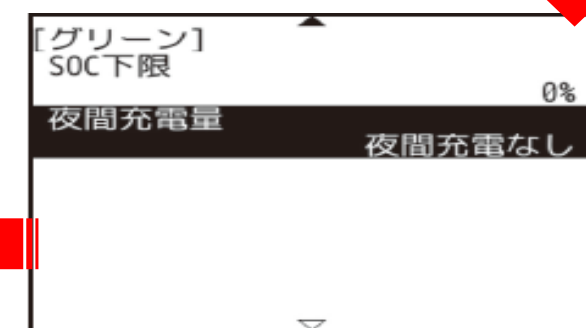


4 グリーンモード画面より「夜間充電量」を選択する

スマート PV (CB-HYB04A) の場合

グリーンモードに設定する方法

1 メインメニュー画面で「設定」を選ぶ

- 設定メニュー画面が表示されます。

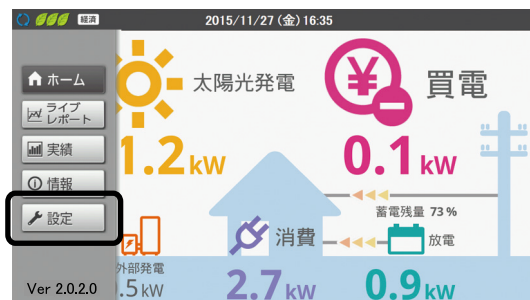


2 設定メニュー画面で「蓄電」を選ぶ

- 蓄電設定画面が表示されます。




3 「蓄電動作モード」を選ぶ

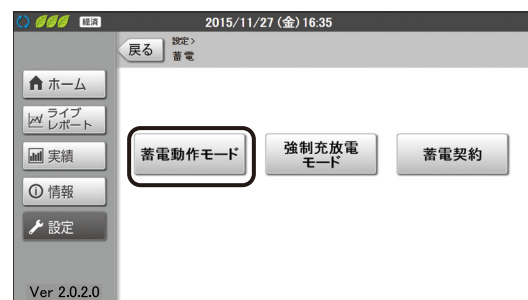

4 設定を変更し、「決定」を選ぶ

項目	設定
蓄電動作モード	蓄電動作モードを設定します。 経済 / 安心 / グリーン
SOC 下限	放電時に使用できる蓄電残量の下限值 (%) を設定します。(10% 刻み) - 経済モード: 0 ~ 30 (%) - 安心モード: 0 ~ 50 ~ 100 (%) - グリーンモード: 0 ~ 30 (%)
夜間充電量	夜間、蓄電池の蓄電残量を何%まで充電するかを設定します。 ● 蓄電動作モードの設定で「グリーン」に設定している場合、下記から選べます。 夜間充電なし (初期値) / 10/20/30/40/50 (%) ● 蓄電動作モードの設定で経済モード / 安心モードを選んでいる場合は 100% に設定されます。(設定は変更できません。)

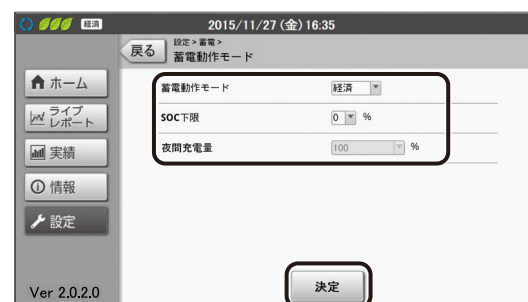

グリーンモードに関する詳細資料（取扱説明書）は **CIC** 長州産業株式会社 様

ホームページ上（下記 URL）からダウンロードすることが可能です。

http://www.cic-solar.jp/products_battery_hyb.html